

LEDguardian ROAD FLARE Signal V16

LEDguardian varovná a bezpečnostní svítlna



V16- certifikace
LED varovné světlo



360° rotující varovné světlo
Lepší viditelnost a tím i
zvýšená bezpečnost pro vás i
ostatní na cestách



včetně baterie 1 x 9V
Provozní připravenost



Magnetické připevnění
Díky magnetické funkci lze
výstražné světlo LED
pohodlně připevnit k vozidlu



Světlo znamená bezpečí. Vidět lépe a být viděn lépe s OSRAM.

Buďte připraveni - s výstražnými a bezpečnostními světly OSRAM LEDguardian. OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 je výstražné LED světlo schválené podle předpisů V16. Žlutooranžové výstražné světlo OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 se otáčí o 360 stupňů a je viditelné z velké vzdálenosti. V případě nouze může poskytnout důležité informace o nebezpečné situaci v silničním provozu. Na rozdíl od výstražného trojúhelníku upozorňuje ostatní účastníky silničního provozu na neobvyklou situaci v dopravě aktivním blikáním, které se odlišuje od jednoduchého odrazu výstražného trojúhelníku. S 12 vysoce výkonnými LED diodami s dlouhou životností až 140 000 h a 2 000 K můžete na sebe upozornit ve dne i v noci a preventivně upozornit ostatní účastníky silničního provozu na nebezpečnou situaci, jako je havarované vozidlo v provozu. Kompaktní design vám umožňuje uložit výstražné světlo v dosahu a v případě potřeby magnet umožňuje rychlé a snadné připevnění přímo na střechu vozidla. Další výhodou je, že OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 lze okamžitě použít díky baterii, která je součástí dodávky. LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 byl testován a ověřen v naší laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací prostředí DIN EN ISO / IEC 17025 pro extrémní vnější vlivy, pokud jde o vodu, prach, teplo, chlad a pády. S třídou ochrany IP IP54 je OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 odolný vůči vodě, prachu a nárazům. OSRAM nabízí na tento produkt dvouletou záruku*.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDSL102
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Warning and safety lights
Počet LED	9


Parametry

Jmenovitý výkon	6,00 W
Jmenovité napětí	9,0 V

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	2000 K
Barva světla LED	oranžová

Rozměry & váha

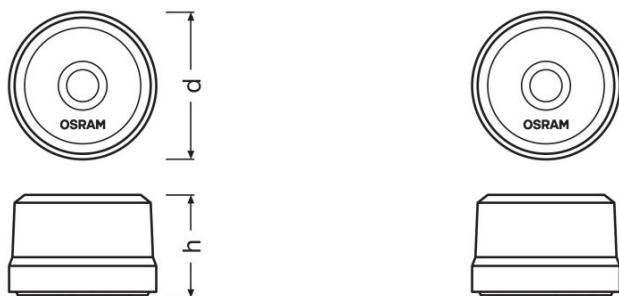

Váha výrobku	110,00 g
Délka	83,0 mm
Šířka	83,0 mm
Výška	57,0 mm

Barvy & materiály

Barva patice	Orange
--------------	--------

Životnost

Záruka	2 years
--------	---------

Další údaje o produktu

Typ baterie	Alkaline
-------------	----------

Technický list výrobku

Rozsah baterie	Yes
Baterie	6LR61/9V (included)

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Certifikáty & standardy

Standardy	CE
Druh ochrany	IP54

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	LEDSL102
---------------------	----------

Environmental information



Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2022
Primary Article Identifier	4062172184359
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172184359	LEDguardian	Folding carton box 1	86 mm x 86 mm x 63 mm	0.47 dm ³	134.00 g
4062172184366	LEDguardian	Shipping carton box 20	452 mm x 190 mm x 158 mm	13.57 dm ³	3000.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	Movie application OSRAM LEDguardian ROAD FLARE SIGNAL V16 (EN)
	360 Degree Image LEDguardian Road Flare Signal V16

Právní rady

Technický list výrobku

* přesné podmínky najdete na:

www.osram.cz/am

Doporučení k použití:

Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.