

LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 IoT



Certifikováno DGT 3.0

Schváleno podle předpisů DGT 3.0



Chytré a připojené

Umožňuje lokalizaci v reálném čase a anonymní přenos dat na platformu DGT 3.0 v případě nouze



Magnetické upevnění

Díky magnetické funkci lze LED výstražné světlo pohodlně připevnit na auto



Třída ochrany: IP54

Odolný vůči různým venkovním podmínkám, jako je déšť, sníh nebo mlha



Světlo je bezpečnost – Vidět a být viděn s OSRAM

LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 IoT je schválené výstražné světlo připojené k síti DGT 3.0 ve Španělsku. Od 1. ledna 2026 bude jeho použití povinné pro vozy registrované ve Španělsku, a nahradí tak současné výstražné trojúhelníky¹⁾. Výstražné světlo s integrovanou SIM kartou anonymně přenáší data na platformu DGT 3.0 a signalizuje polohu vozidla, aniž by řidič musel vystoupit z vozidla. Připojení k platformě DGT 3.0 umožňuje lokalizaci v reálném čase a okamžitě předává důležité informace o potenciálně nebezpečné situaci v silničním provozu ostatním navigacím a blízkým proměnným veřejným informačním panelům. Je vybaveno magnetickým uchycením, indikátorem baterie a dodáváno s baterií 9V. Je navrženo pro rychlou a snadnou montáž. Díky

jednoduchému spínači zapnutí/vypnutí je toto energeticky efektivní výstražné světlo s dlouhou dobou životnosti a moderním designem nezbytnou součástí vaší výbavy pro bezpečnost na silnici. Navíc OSRAM nabízí 12letou záruku²⁾.

1) Prosím respektujte speciální požadavky a zákony v zemích mimo Španělsko týkající se použití a provozu dodatečného výstražného světla v silničním provozu

2) Pro přesné podmínky prosím navštivte:
www.osram.cz/zaruky

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Warning and safety lights
---	---------------------------

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDSL105
---------------------	----------


Parametry

Jmenovitý výkon	4 W
Jmenovité napětí	9 V

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	1900 K
Barva světla LED	oranžová

Physical Attributes & Dimensions

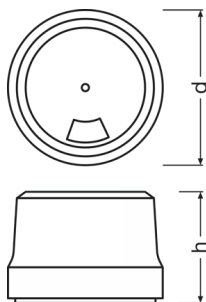

Váha výrobku	200.00 g
Délka	84.0 mm
Šířka	84.0 mm
Výška	60.0 mm

Životnost

Záruka	12 years
--------	----------

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----


Certifikáty & standardy

Technický list výrobku


Standardy	DGT 3.0 / V16 / CE
-----------	--------------------

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Číslo prohlášení v databázi SCIP	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

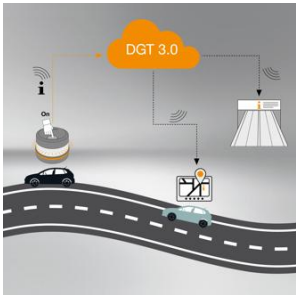

ref_pim_amsproductinfographics

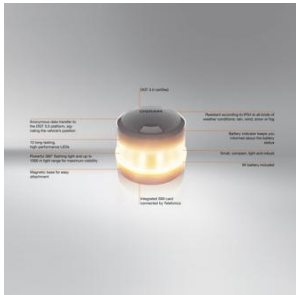

ref_pim_amsproductinfographics

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172397599	LEDguardian	Folding carton box 1	84 mm x 84 mm x 63 mm	0.45 dm ³	231.00 g
4062172397605	LEDguardian	Shipping carton box 6	265 mm x 180 mm x 88 mm	4.20 dm ³	1550.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 IoT
	User instruction LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 IoT
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Pro podrobné informace o použití prosím nahlédněte do údajů o produktu a uživatelské příručky

Právní rady

1) Prosím respektujte speciální požadavky a zákony v zemích mimo Španělsko týkající se použití a provozu dodatečného výstražného světla v silničním provozu 2) Pro přesné podmínky prosím navštivte: www.osram.cz/zaruky

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM